

# 壊れたかな?という前に

「動かなくなった」というお問い合わせをいただくことがあります。99.9%が下記理由によるものです。

## 1.イモネジの締め付け不足 2.ホーンの汚れ(1ヶ月以上、ホーンを掃除していない)

これらの理由により、切れ味が鈍る・電源がすぐに落ちるなどが起こります。

電源がすぐに落ちるのは、保護回路が動作したため。この場合、復帰まで10分～60分程度かかります。

頻繁に保護回路が働くような使い方をしていると、本体故障となる場合があります。

この場合、持ち込み修理(有償)となります。

使用方法について、また「おかしいな」と思ったら、ごんた屋代表 東田までお気軽にご連絡ください。

## 超音波カッターを永く使うために、下記商品もご活用ください

### イモネジの締め付けに解説動画必見→



### 商品ページ→



**これで閉めれば  
故障のリスクが  
激減します！  
イモネジの締め付け  
不足だけで電源が  
簡単に落ちます！**

**超音波カッター専用  
トルクドライバー**



超音波カッターを使った後は、ホーンとイモネジが熱くなり金属が膨張します。それが冷えると、しっかり締めたはずのイモネジが緩んでくるため、超音波カッターを使う前に、必ずイモネジを締めるようにしてください。しっかり締まっていないと、電源がすぐに落ちるようになります。

また、締め付け過ぎてイモネジをナメさせてしまう人が多いです。付属のL型レンチで強く締め付け過ぎるとイモネジがナメる場合があるため、ナメる確率が減る「超音波カッター用トルクドライバー」のご使用をお勧め致します。



### ←商品ページ


## ホーンのメンテナンスに

超音波カッターを使用していると、ホーン内部が汚れてきます。ホーン内部の汚れを放置したままだと、超音波振動が刃にうまく伝わらず、電源が頻繁に落ちるようになります。


少なくとも、1月に1度は、

「ホーン研磨メンテナンスセット」でホーン内部を清掃してください。

メンテナンスセットで清掃した後は、少しだけ湿らせた綿棒などで、削った汚れを取り出しましょう。

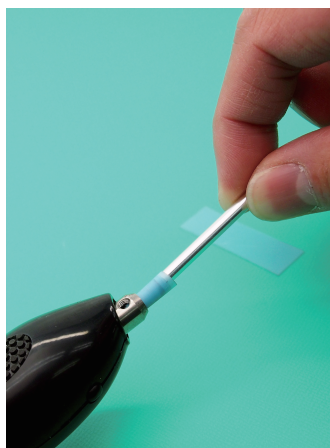

### ホーン研磨メンテナンスセット

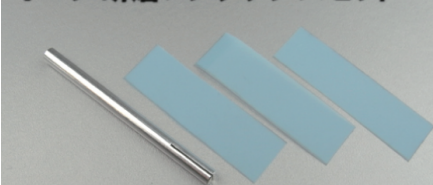

**ホーン研磨  
メンテナンスセット**

## 刃固定金具を定期的に交換しよう

### 商品ページ→



### メンテナンス用刃固定金具セット



刃固定金具は、超音波振動をブレードに伝える重要な部品です。

これが汚れていたり、破損・変形していると、刃に超音波振動が上手く伝わらず、電源が頻繁に落ちるようになります。汚れている場合は、汚れを落としましょう。破損・変形している場合は、交換してください。無理な使用は、電源が落ちるだけでなく、超音波カッター本体の寿命を縮めます。

**刃固定金具セット**